


## Benprotes med pinnlås – Instruktion för dig som är underbensamputerad



1. Ta först på linern.

Tryck på knappen som pilen på bilden pekar på samtidigt som du drar upp pinnen ur proteshylsan.

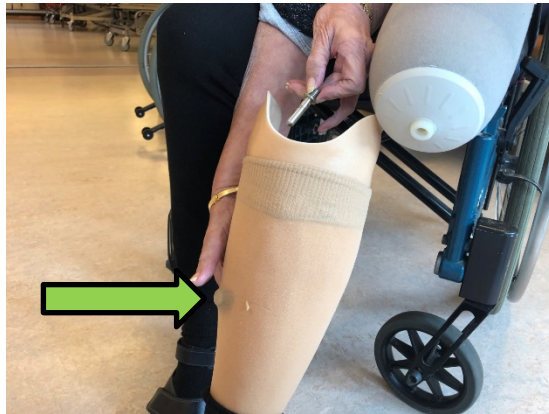

2. Skruva fast pinnen på linern.



3. Så här ska det se ut innan du kan ta på dig protesens.



4. Ta på dig protesen genom att styra in stumpan så att pinnen på linern träffar hålet i proteshylsan.



5. Kontrollera även att den rundade kanten framtill på protesen ligger under knäskålen.

Innan du börjar gå, dra i protesen för att känna att den verkligen sitter på ordentligt.

### **Bra att tänka på!**

I början av protesanvändningen är det bra att vara observant på tryckmärken i huden, hudrodnader och eventuella utslag. Inspektera huden ofta. Prova protesen korta stunder i taget och öka användandet successivt.